



Yeni Nesil Güvenlik Duvarı

NETWORK SECURITY FIREWALL

Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu, kurulum süreci boyunca size yol gösterecektir .Yeni Nesil Avrestor Firewall cihazını kullanmanıza sadece birkaç dakika kaldı.



1. Başlamadan önce !.....	1
1.1 Paket İçeriğini Kontrol Edin.....	1
2. Bileşenleri Tanımlama.....	2
2.1 Önden görünüş	2
2.2 Varsayılan Arabirim Tanımları	3
3. AVR425'e bağlanmak.....	4
3.1 Firewall Cihazını Ağınıza Bağlama.....	4
4. AVR425'i yapılandırma.....	5
4.1 Bilgisayarınızın IP Adresini Yapılandırma	5
5. Teşekkürler.....	6
5.1 Destek.....	6

AVR425

Başlamadan önce !

1

1.1 Paket İçeriğini Kontrol Edin

Avrestor Network Security Firewall paketiniz aşağıda listelenen tüm öğeleri içermelidir. Bu öğelerden herhangi biri hasar görmüş veya paketinizde eksik bulunursa, değiştirme için derhal bizimle iletişime geçin.

- Bir (1) adet Avrestor AVR425™ Network Security Firewall
- Bir (1) adet 220 Volt Güç Kablosu
- Bir (1) adet CD-ROM (Kullanım klavuzunu ve 5651 loglayıcı yazılımını içerir)



AVR425



Güç Kablosu



Rack Kabin Tutacağı



DVD-ROM



Hızlı Kurulum Klavuzu

Aşağıdakiler AVR425'in ön panelini gösterir ve ön panelin öne çıkan bileşenlerini açıklar:

2.1 Önden görünüş



1. KONSOL BAĞLANTISI

2. HDD ve POWER LED

3. USB PORTLARI

4. WAN PORTU

5. LAN PORTLARI



AVR425 cihazına bağlanarak portların yerleri değiştirilebilir, ancak **önerilmez**.

2.2 Varsayılan Arabirim Tanımları

Ön panelde yazan	Arayüzde yazan	Varsayılan DHCP türü	Varsayılan IP adresi	Varsayılan DHCP durumu
WAN1	WAN1	DHCP istemcisi	192.168.2.1/24	Pasif
WAN2	WAN2	DHCP istemcisi	192.168.3.1/24	Pasif
WAN3	HS	DHCP istemcisi	192.168.4.1/24	Pasif
LAN	LAN	Sabit IP	192.168.1.1/24	Aktif



Not :

Avrestor, **güvenlik** tedbiri nedeniyle varsayılan olarak yalnızca **Web GUI** erişiminin **LAN** portundan yapılmasına izin verir. Bu yapılandırmanın nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen kullanıcı kılavuzuna bakın.

3.1 Firewall Cihazını Açınıza Bağlama

- İlk önce, güç kablosunu AVR425'in arka panelindeki girişe bağlayın ve güç kablosunun diğer ucunu bir elektrik prizine takın. Daha sonra yine arkada yer alan açma / kapama düğmesini kullanarak cihazı açın. Şimdi çalışma durumunu göstermek için ön paneldeki Güç LED'i açık konuma getirilecektir. Güç LED'i açıldıktan sonra, AVR425'in tamamen açılması 1-2 dakika sürecektir.
- AVR425'in LAN portuna bir ethernet kablosu bağlayın ve bu kablonun diğer ucunu firewall cihazını yöneteceğiniz herhangi bir bilgisayara bağlayın.

Avrestor'a bağlanmak için:



AVR425'in varsayılan yönetim IP adresi **192.168.1.1**'dir.Cihaza bağlanmak için web tarayıcınızın(önerilen:Chrome) adresin bölümüne <https://192.168.1.1:7558> yazın ve enter tuşuna basın. Bağlantı esnasında güvenlik uyarısı alırsanız, yine de devam et linkine tıklayın.

Varsayılan kullanıcı adı : **admin**
Varsayılan parola : **avrestor**



Bağlantınız gizli değil

Saldırganlar **192.168.1.1** üzerinden bilgilerinizi çalmaya çalışıyor olabilir (örneğin, githeler, mesajlar veya kredi kartları). [Daha fazla bilgi](#)
NETERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Tehlikeli uygulamaları ve siteleri tespit edilmesine yardımcı olmak için Google'a bizi [uyarın](#)
[bilgilerinizi ve verilerinizi etemelik olarak gönder](#) [Gizlilik politikası](#)

DEĞİŞİKLİK BİLGİLERİNİ GÖZLE

Güvenliğe geri dön

Bu sunucu **192.168.1.1** olduğuna kanıtlanmadı. Bilgisayarınızın işletim sistemi, sunucunun güvenilirlik sertifikasına güvenmiyor. Bu durum, bir yanlış yapılandırılmadan veya bağlantıya müdahale eden bir saldırıdan kaynaklanıyor olabilir.


192.168.1.1 [siteine burda tıklayarak değli](#)



4.1 Bilgisayarınızın IP Adresini Yapılandırma


Cihazın WAN portu bağlantılarını yapıp, internete erişebilir bir duruma getirdikten sonra bilgisayarınıza bağladığınız LAN kablosunu ağda bulunan switch cihazına bağlayın. Ağınızdaki tüm cihazlar AVR 425 üzerinden IP almaya başlayacaktır. AVR425 ağıdaki tek IP dağıtıcısı olmalıdır aksi takdirde IP çakışmaları meydana gelecektir.

Ağıdaki herhangi bir bilgisayarda, ağ bağdaştırıcısının, varsayılan ağ geçidi **192.168.1.1** ve netmask **255.255.255.0** olacak şekilde otomatik olarak yapılandırıldığından emin olun. Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu 'ndaki adımları tamamladığınızda ağınız aşağıdaki gibi görünmelidir:

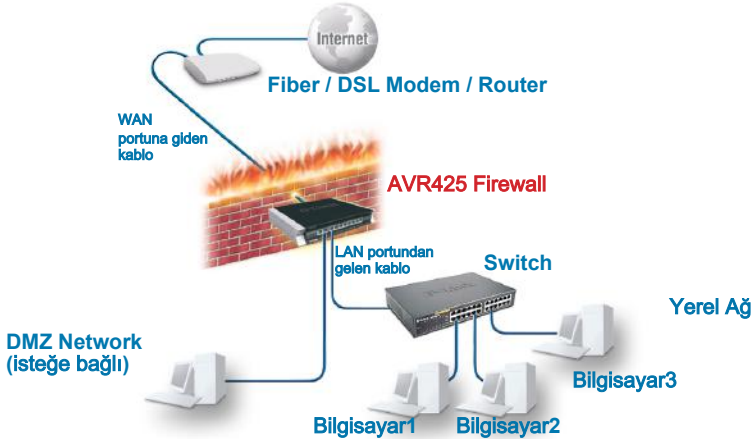

Not :

Bilgisayarınızın internete erişebilmesi için **DNS** ayarlarının otomatik olarak ayarlanması gerekir..

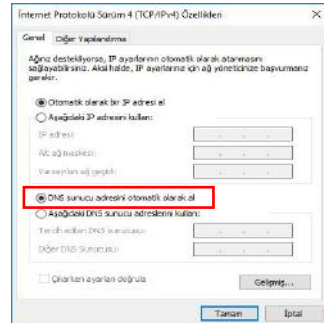

5.1 Destek

Avrestor ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Her türlü destek için **+90 212 212 09 80** nolu telefondan ya da **support@avturk.com.tr** mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

avrestor.com | avturk.com.tr

BİZE ULAŞIN

Gülbahar mah. Gayret sk. No: 3/D: 13 Şişli/İstanbul
+90 212 212 09 80 | avrestor.com

© Her Hakkı Saklıdır - 2018 Avtürk Bilişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

